

本製品は、天然木突板の端材を使用した製品です。下記の事項に注意して施工してください。

施工上の注意事項

- ・本施工マニュアルは、接着剤と両面テープを用いた家具、壁面向けの標準的な貼り付け方法です。特注サイズの製品での貼り付けに関しては、標準塗布パターンを参考に十分な接着力を確保してください。
- ・施工される前に、輸送時の破損・傷の確認をお願いします。また、製品基材が材質上破損しやすいため、小口の破損や傷をつけないよう取り扱いには十分ご注意ください。
- ・湿気を帯びた下地材・施工後に湿気を帯びる可能性のある下地材や、高温・高湿度になる場所には施工しないでください。(剥がれや浮き、製品の変形の原因となります)
- ・水回り、水が掛かる場所には使用できません。
- ・天然木突板の端材を使用しているため、柄・色調は1ピースごと異なります。
- ・直射日光、長時間日が当たる場所への施工は、退色変色の恐れがあります。

施工方法

①施工前確認

- ・下地材に不陸がないことを確認し、下地材および製品裏面のホコリ・汚れ・付着物を清掃してください。《推奨下地材:ベニヤおよびプラスターボード》
- ・突板のため、施工前に仮並べをして、色と柄のバランスを確認して下さい。

②割付、接着準備

- ・本製品での突き付け施工はできません。製品間は3mmの間隔を開けてください。
- ・製品をカットする場合は、製品の表から裏に点転刃が回転する方向でカットしてください。
- ・目地の取り方、塗布方法は下記を参照いただき、両面テープ貼り付け・接着剤塗布を行ってください。《推奨接着剤:ボードロックSF (セメダイン㈱)、推奨両面テープ:ボードテープ310(セメダイン㈱)》


〔注意事項〕 両面テープは仮止め剤です。単品での接着目的に使用しないでください。

接着剤は高さ4mmを目安に塗布し、塗布後10分以内に貼付けし圧着してください。気温5℃以上の環境下で施工してください。

目地の取り方、接着剤と両面テープの位置

【Brick】ブリック

●目地の取り方

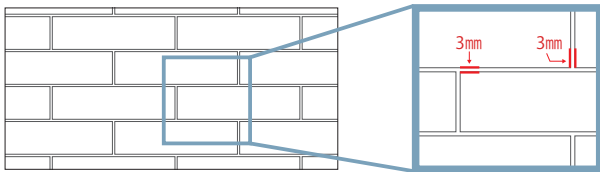

●両面テープと接着剤の配置

裏面



接着剤




両面テープ



【Herringbone】ヘリンボーン


※AL(左上がり), AR(右上がり)があります。

●目地の取り方

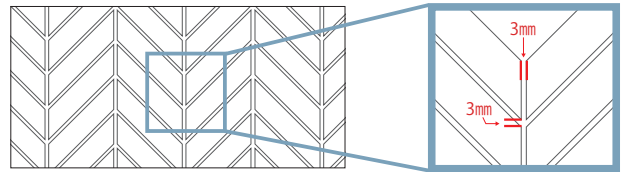

●両面テープと接着剤の配置

AR裏面

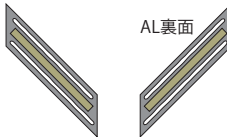

AL裏面

接着剤




両面テープ




【Hexagon】ヘキサゴン

●目地の取り方

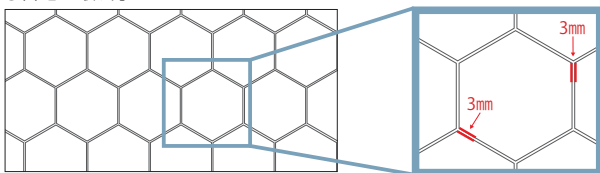

●両面テープと接着剤の配置


裏面

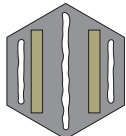

接着剤




両面テープ




【Classic tile】クラシックタイル

●目地の取り方

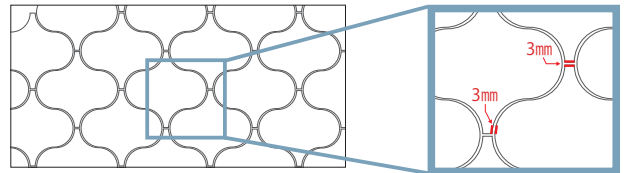

●両面テープと接着剤の配置

裏面

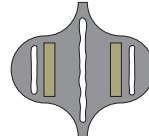

接着剤



両面テープ



③製品貼付

・製品貼付け、圧着時は下記、注意事項を遵守して、貼付け圧着を行ってください。

〔注意事項〕両面テープが一度下地材に接着すると、調整できない可能性があります。

圧着時は両面テープ部分をしっかりと押さえてください。

接着剤部を押さえてしまうことで、両面テープ部に浮きが発生し、十分な接着力が保てない場合があります。

プラスチックハンマーを使用するときは当て木を使用し、直接製品を叩かないようにしてください。

直接製品の表面を叩き付けるとクラックの原因になる場合があります。

④養生・仕上げ

・使用した接着剤が硬化するのに24時間かかります。硬化するまで動かさないでください。

・表面の汚れは、柔らかい布に水を含ませて軽く水拭きしてください。尚、水拭き後は空拭きで水分を拭き取ってください。

・酸性又はアルカリ洗剤等は、製品の表面を変色させる恐れがありますので使用しないでください。