

メラミン不燃パネル 取扱説明書



〈一般使用上のご注意〉

- ・化粧面に油性マーカー等で書くと、落ちなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ・化粧面に硬いものを強く当てると、割れやへコミ、キズの原因となりますので注意してください。
- ・毛染め剤、うがい薬、カレー粉、醤油等の染色物質がかかったままにしておくと、メラミン不燃パネル表面が変色する恐れがありますので、直ちにふき取ってください。
- ・強酸又は、強アルカリ性洗剤・漂白剤は、メラミン不燃パネルの表面を変色させる恐れがありますので付着しないように注意してください。
- ・メラミン不燃パネルに直接、釘・ビスを打たないでください。ひび割れの原因になります。万が一、打つ場合にはネジ径よりも、やや大きい穴(バカ穴)を空けてください。
- ・家庭用加熱調理器とメラミン不燃パネル表面との距離については下記に注意してください。

【コンロ廻りに関するご注意】

- ・コンロの側面からメラミン不燃パネルの表面まで 15cm以上離してください。15cm以上離せない場合、コンロの熱により、変色やコゲが発生する場合がありますので防熱板を使用してください。
- ・グリルの排気口が背面側に設置しているタイプのクックトップについてはグリル排気で排気壁面が高温になり、変色やコゲが生じる場合があります。奥行き 65cm 未満のカウンターで使用する場合は防熱板を使用してください。
- ・奥行き 65cm以上のカウンターで使用する場合もコンロやグリルダクトの壁面が近接する位置に設置するなど、壁面が高温になる懸念がある場合は防熱板を使用してください。
- ・据え置きタイプのコンロで壁面とコンロの距離が 15cm 以上離せない場合(側面、背面)は防熱板を使用してください。

●上記の条件を満たし、直接炎がメラミン不燃パネルにあたらないようにご注意ください。

●コンロの周囲の壁面構造は各自治体の火災予防条例などにより規制されます。規制に従った構造を作製してください。


●4600kcal 以上の業務用コンロに近接する部位には使用しないでください。

●加熱された鍋類が直接メラミン不燃パネルに触れることが無いようにしてください。

●メラミン不燃パネルの表面化粧層の耐熱温度は 180℃以下となります。それ以上の熱が加わると化粧面に変色やコゲ、化粧層の剥離が発生することがあります。

(変色やコゲ、化粧層の剥離が発生しても不燃性能には影響ありません)

●やかんや食洗器などからの蒸気がメラミン不燃パネルに当たると、光沢がなくなる恐れがありますので注意してください。

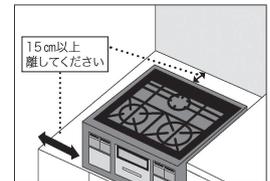

〈お手入れの方法とご注意〉

お手入れの方法

- 普段のお手入れは、水又はアルコール除菌剤を使用し、柔らかい布等で拭いてください。
- 油污れのひどい場合は中性洗剤または、弱アルカリ性洗剤を使用し柔らかい布等につけて洗い落とししてください。その後、濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってください。

使用上のご注意

- ベンジン、ガソリン、アセトン、シンナーなど有機溶剤は使用しないでください。
- 酸性洗剤及び塩素系成分が含まれている洗剤は使用しないでください。化粧面が変色・劣化する場合があります。
- クレンザー等の研磨剤が入った洗剤及び、スチール製たわし、研磨剤入りスポンジを使用しないでください。化粧面にキズつきます。